



Prendiamo confidenza con i nostri Smartphone

Nel corso della lezione verranno illustrate le caratteristiche e le operazioni essenziali per comprendere ed iniziare ad utilizzare uno Smartphone Android oppure iPhone.

Prenderemo ad esempio due modelli di Smartphone tra i più diffusi:

- SAMSUNG GALAXY (S3 – S4 – S5 – S6)
- APPLE IPHONE (4 – 5 – 6)

Lo Smartphone Samsung è provvisto di Sistema Operativo **Android**. Tale Sistema Operativo è sviluppato da Google Inc., è utilizzato dalla maggior parte dei produttori di dispositivi mobili quali LG, SONY, HTC, HUAWEI, ecc...

Lo Smartphone iPhone è provvisto del sistema operativo **iOS**, sia il dispositivo che il Sistema Operativo sono prodotti e sviluppati da Apple.

Prima di iniziare: come scegliere (Android)



▶ **SAMSUNG GT-S7390 GALAXY TREND LITE WHITE**

Quadriband - 3G - Wi-Fi
Fotocamera da 3 Megapixel - **Processore Single Core 1 GHz**
Android 4.2.2 Jelly Bean - Memoria interna 4GB
Display 4" Touchscreen - GPS integrato
Distribuito da Samsung Italia

RITIRO IN NEGOZIO: Gratuito
CONSEGNA A DOMICILIO STANDARD: € 5,99



69'99



Aggiungi al carrello



▶ **SAMSUNG SM-G925F GALAXY S6 EDGE GREEN 64GB**

Quadriband - 3G - LTE - Wi-Fi
Fotocamera da 16 Megapixel
Processore Quad Core 2.1GHz + Quad Core 1.5GHz
Android 5.0.2 Lollipop - Memoria 64GB - NFC - GPS
Display Dual Edge Quad HD Super AMOLED 5,1"
Touchscreen
Distribuito da Samsung Italia

RITIRO IN NEGOZIO: Gratuito
CONSEGNA A DOMICILIO STANDARD: € 5,99



999'00



Non disponibile online

AVVISAMI

Lo smartphone Samsung più economico e quello più costo in vendita presso Mediaworld

Prima di iniziare: come scegliere (iPhone)



► **APPLE IPHONE 4S WHITE 8GB**

Quadriband - UMTS - HSDPA - HSUPA - Bluetooth - Wi-Fi
Fotocamera da 8 Megapixel - Lettore MP3
Sistema Operativo Mac OS - GPS integrato
Monitor LCD 3,5" Touchscreen - Memoria interna 8 GB
Filmati in HD - Processore Dual Core A5
Distribuito da Apple Italia



269'99

RITIRO IN NEGOZIO: Gratuito
CONSEGNA A DOMICILIO STANDARD: € 5,99



Aggiungi al carrello



► **APPLE IPHONE 6 PLUS ARGENTO 128GB**

Quadriband - UMTS - HSDPA - HSUPA - LTE - Wi-Fi
Fotocamera da 8 Megapixel - Lettore MP3
Sistema Operativo iOS8 - GPS integrato
Display retina da 5,5" - Memoria interna 128 GB
Filmati in Full HD - **Processore A8** - Touch ID
Distribuito da Apple Italia



PORTA IL TUO
USATO E
OTTIENI UNA
EASY GIFT CON
**Apple
Upgrade+**

999'00

RITIRO IN NEGOZIO: Gratuito
CONSEGNA A DOMICILIO STANDARD: € 5,99



Aggiungi al carrello

Lo smartphone Apple iPhone più economico e quello più costo in vendita presso Mediaworld

Quali caratteristiche

- **Quadriband - 3G/UMTS - 3.5G/HSDPA/HSUPA - 4G/LTE**
 - Queste sigle indicano la tipologia di Rete utilizzata.
 - Si riferiscono alla tipologia di reti utilizzabili per la connessione veloce su internet dal cellulare.
 - Le reti 3G sono veloci e permettono la connessione UMTS.
 - Le reti 3.5G sono molto veloci e permettono la connessione HSDPA e HSUPA .
 - Le reti 4G/LTE sono ancora più veloci.
 - **Quadriband** indica che il dispositivo utilizza quattro frequenze telefoniche. Due delle quali in uso in Europa, Asia e Africa, le altre due in uso nelle Americhe.

Per uso personale/domestico un dispositivo 3G/UMTS può soddisfare pienamente ogni esigenza.

Quali caratteristiche

- **Processore**

È il cuore del dispositivo, è l'unità di elaborazione dati dedicata all'esecuzione delle istruzioni.

Single Core indica che è costituito da un solo "nucleo".

Dual Core indica che è costituito da due "nuclei".

Quad Core indica che è costituito da quattro "nuclei".

La presenza di più Core (nuclei) consente una maggiore potenza di calcolo, minore consumo di energia, minore surriscaldamento.

Più Core = Maggiore potenza di funzionamento

1GHz – 1,5GHz – 2GHz... ecc.. Indicano la velocità di funzionamento del processore espressa in GigaHertz. Se lo paragoniamo ad un orologio, 1GHz equivale ad un miliardo di ticchettii al secondo, ad ogni ticchetto il processore esegue un'istruzione elementare.

Più GHz = Maggiore velocità di funzionamento

Quali caratteristiche

- **Memoria o Memoria interna**

Indica la capacità di memorizzazione, cioè lo “spazio” disponibile nel dispositivo per la conservazione dei dati.

1GB – 2GB – 4GB – 8GB – 64GB – 128GB indicano la misura dello spazio interno, espresso in GigaByte (miliardi di Byte).

- Un Byte è un “carattere” della lingua delle macchine, paragonabile ad una lettera del nostro alfabeto. Un dispositivo con 1GB di memoria può contenere 1 miliardo di questi caratteri. Il processore ne legge alcune sequenze ed in una frazione di secondo le trasforma in Foto, Video, Icone, Testi, Audio, ecc...
- Una foto scattata alla risoluzione di 3 Megapixel occupa circa 1MB di memoria (un milione di byte), per cui una memoria da 1GB potrebbe contenere 1000 foto di questo tipo.
- In tutti i dispositivi una parte considerevole della memoria è occupata dai dati e dai file necessari al funzionamento del dispositivo, dal Sistema Operativo, dalle “App” che scarichiamo e utilizziamo. Questi dati e file di “sistema” aumentano con l’uso del dispositivo. Per cui la reale capacità è sempre molto ridotta rispetto a quella indicata, e si esaurisce abbastanza facilmente.

Quali caratteristiche

- **Display**

Touchscreen indica che lo schermo interagisce con il “Tocco” delle dita.

3,5” – 4” – 5” – 5,5” indicano le dimensioni dello schermo espresse in **Pollici (Inches)**.

Tale misura si riferisce alla diagonale, cioè alla distanza tra due angoli opposti dello schermo.

Un pollice equivale a 2,54 cm. Quindi un piccolo schermo da 4” misura circa 10 cm di diagonale.

I dispositivi si considerano “Tablet” quando hanno lo schermo che misura 7” o più.



Quali caratteristiche

- **Fotocamera 3, 5, 8, 16 Megapixel**

Indica la quantità massima di dati utilizzati per una singola foto.

Si riferisce al numero di “punti” di colore presenti sulla foto (risoluzione), espresso in milioni.

Più Megapixel = Maggiore qualità della foto, in termini di definizione e dettagli.

- **GPS Integrato**


Indica che all'interno del dispositivo è presente un ricevitore di segnali GPS.

Il GPS o Global Position System è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile.

È costituito da un'antenna capace di ricevere i segnali emessi da 31 satelliti attualmente in orbita intorno alla terra.

Tali segnali consentono al dispositivo di individuare di volta in volta la posizione del punto in cui si trova, tracciando il percorso che ha fatto o che deve fare per raggiungere una destinazione.

Com'è fatto esternamente uno Smartphone Samsung

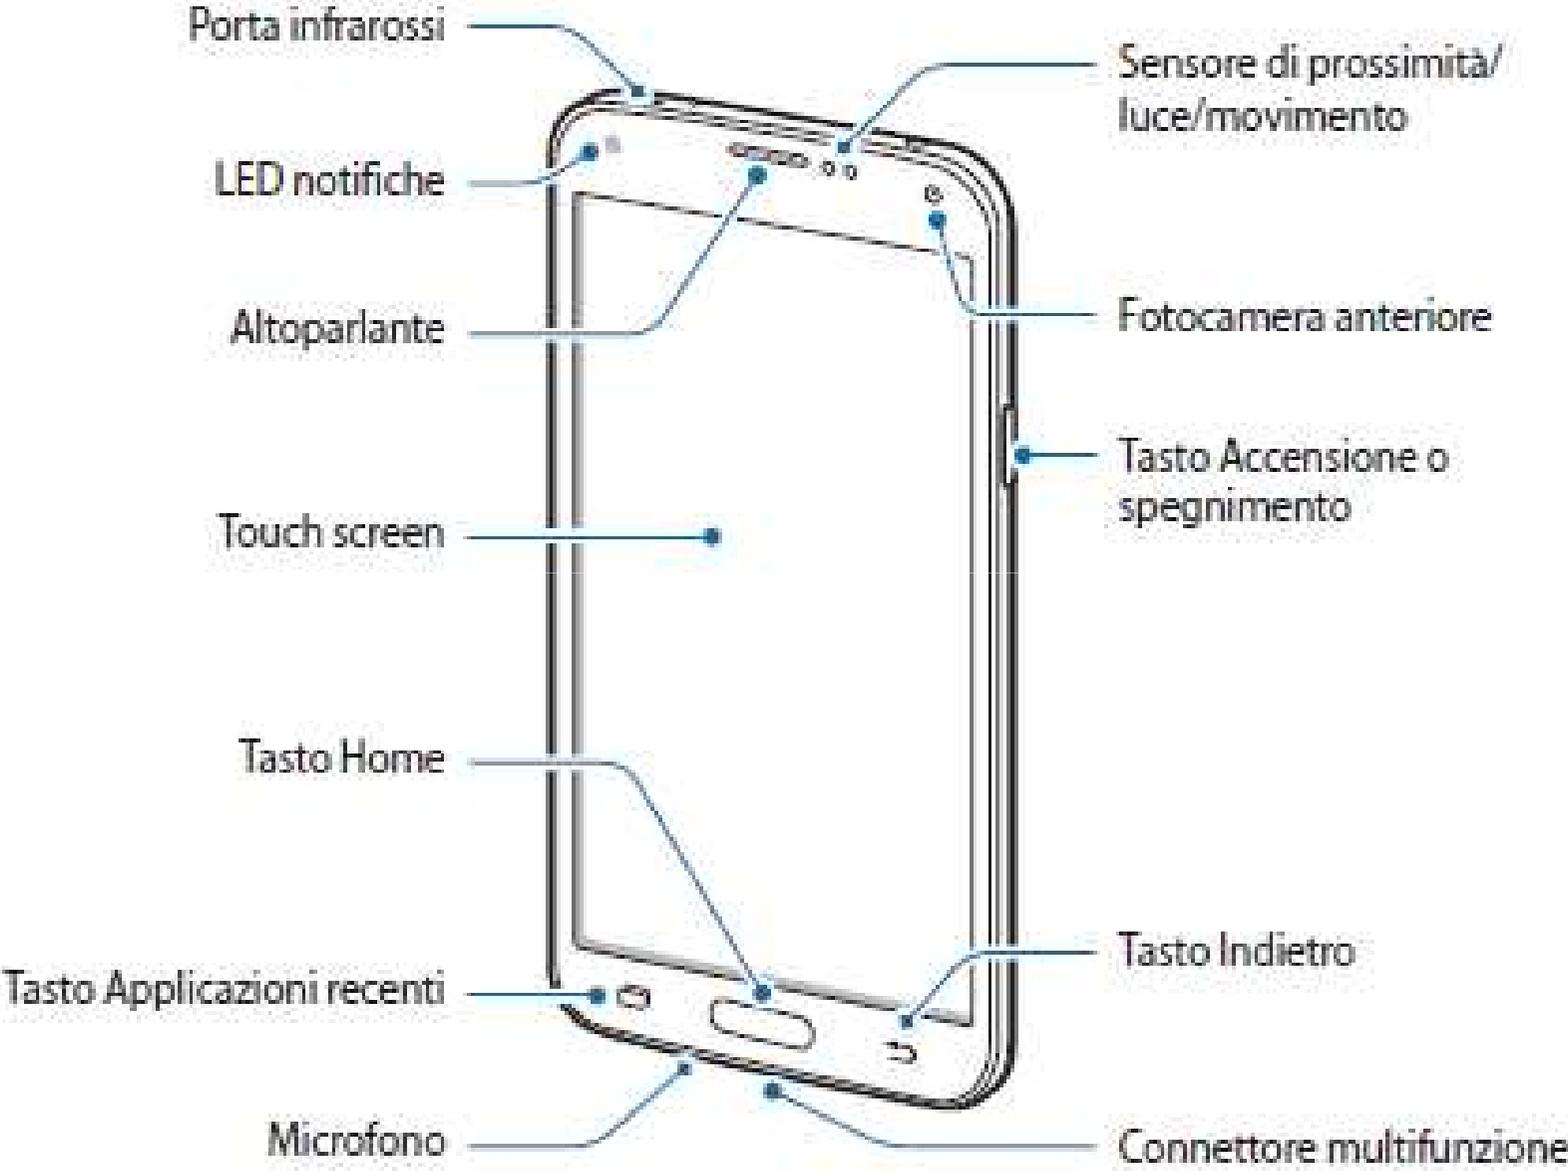


Com'è fatto esternamente uno Smartphone Samsung



Com'è fatto esternamente uno Smartphone iPhone


iPhone 5s

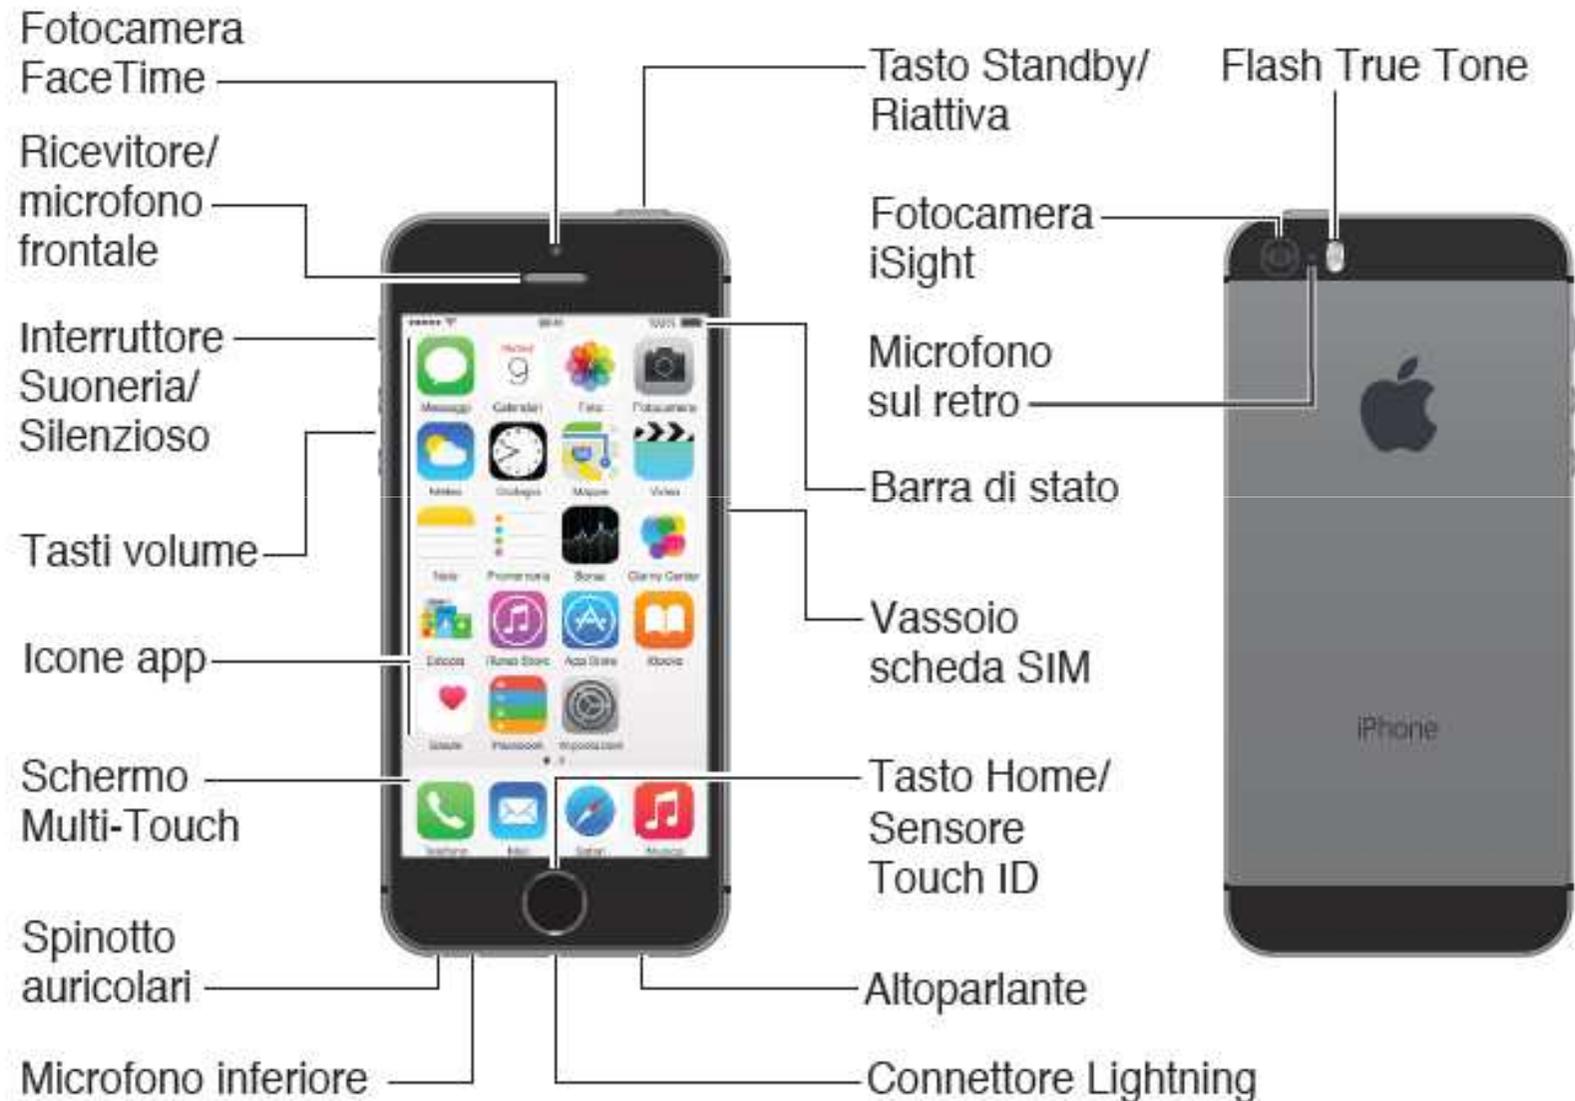

I gesti per interagire con i display Multi-Touch

Toccare


Per aprire un'applicazione selezionare un elemento dal menu, premere un tasto visualizzato o inserire un carattere utilizzando la tastiera su schermo, toccatelo con un dito.

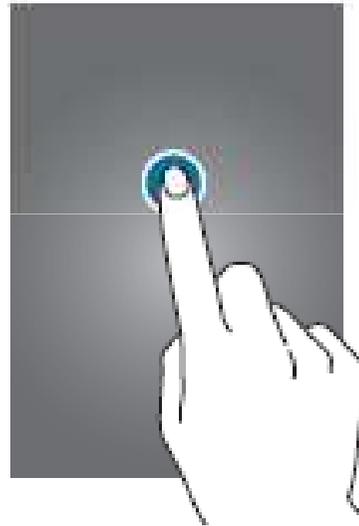

I gesti per interagire con i display Multi-Touch

Tenere premuto


Toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per accedere alle opzioni disponibili.

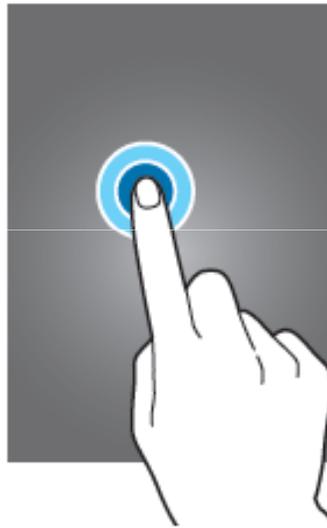

I gesti per interagire con i display Multi-Touch

Trascinare


Per spostare un'icona o una miniatura, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione di destinazione.

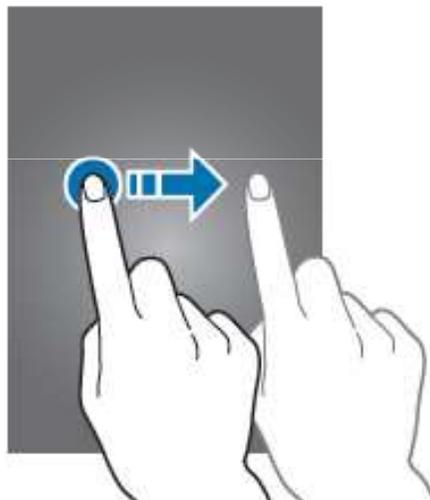

I gesti per interagire con i display Multi-Touch

Toccare due volte


Tocate due volte una pagina Web o un'immagine per ingrandirne una parte. Tocate nuovamente due volte per tornare alla dimensione iniziale.

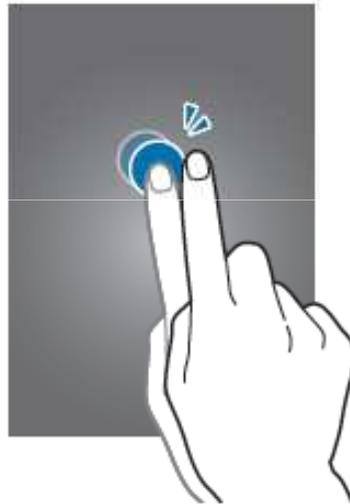

I gesti per interagire con i display Multi-Touch

Scorrere



Scorrete il dito verso sinistra o destra nella schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un'altra pagina. Scorrete il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

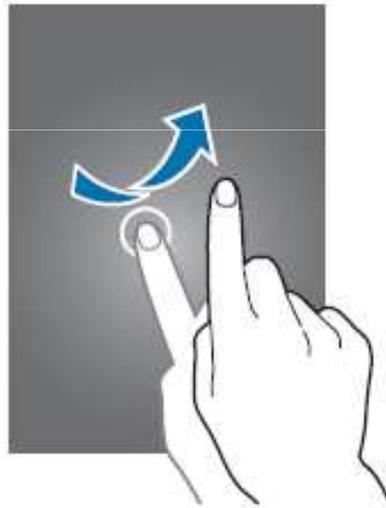

I gesti per interagire con i display Multi-Touch

Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte.
Avvicinate le dita per ridurre.

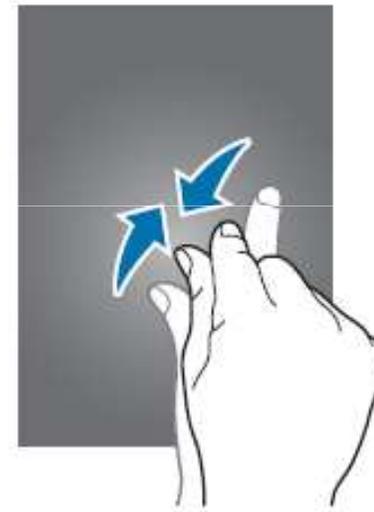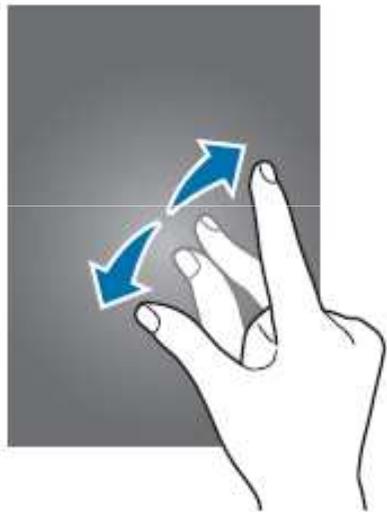

Blocco o sblocco del dispositivo

Se si preme il tasto Accensione o spegnimento, lo schermo viene disattivato e il dispositivo passa alla modalità di blocco. Se il dispositivo non viene utilizzato per un determinato periodo di tempo, viene automaticamente bloccato.

Per **sbloccare** il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi scorrete il dito in una direzione qualsiasi all'interno dell'area di sblocco dello schermo.



Potete modificare il codice di sblocco per sbloccare il dispositivo. Fate riferimento a [Modifica del metodo di blocco dello schermo](#) per i dettagli.

Modifica del metodo di blocco dello schermo

Potete modificare il modo in cui bloccare lo schermo per evitare l'accesso alle vostre informazioni personali da parte di altri.


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo**, quindi selezionate un metodo di blocco dello schermo. Il dispositivo vi richiederà sempre un codice di sblocco per essere sbloccato.



Se dimenticate il codice di sblocco, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Segno

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per confermarlo. Impostate un PIN di riserva per sbloccare lo schermo se dimenticate il segno.

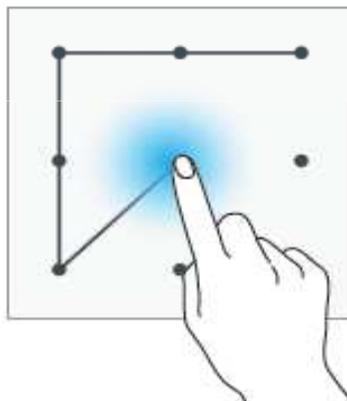

Impronta digitale

Registrate le vostre impronte digitali per sbloccare lo schermo. Fate riferimento a [Impronte digitali](#) per i dettagli.

PIN

Un PIN è formato soltanto da numeri. Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per confermarlo.

Sblocco del dispositivo


iPhone

Android




Sblocco del dispositivo

Android

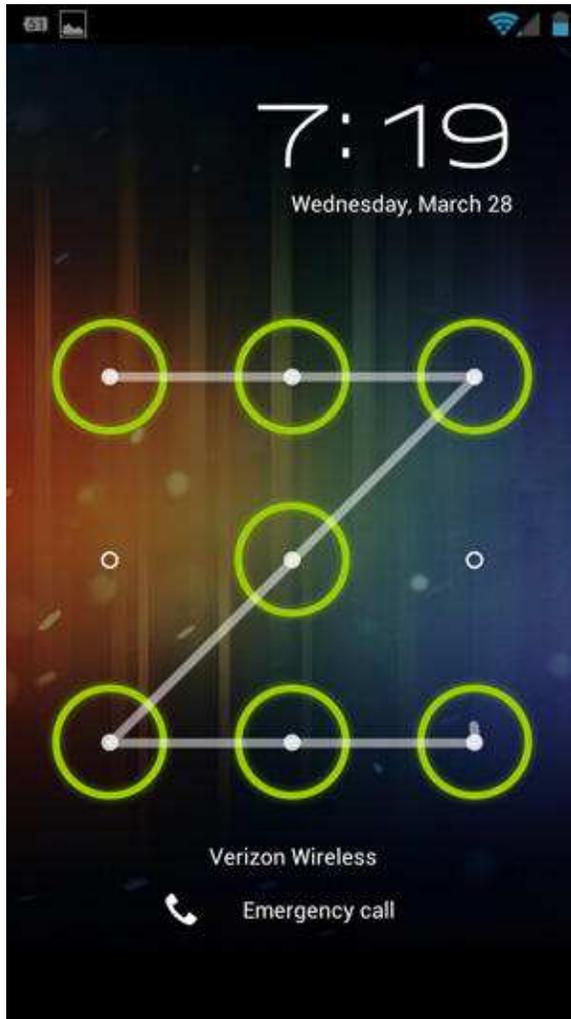

Android

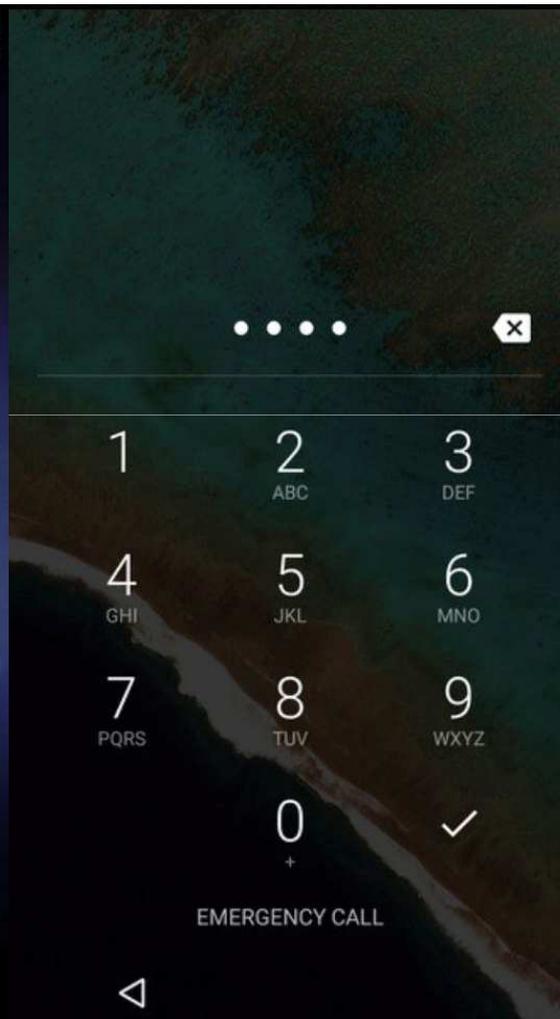

iPhone



I tasti Applicazione, Home e Indietro di Android.


 <p>Applicazioni recenti</p>	<ul style="list-style-type: none">• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.• Tenete premuto per accedere alle opzioni aggiuntive relative alla schermata corrente.
 <p>Home</p>	<ul style="list-style-type: none">• Premete per sbloccare il dispositivo. Quando il touch screen viene disattivato, il dispositivo passa in modalità di blocco.• Premete per tornare alla schermata Home.• Premete due volte per avviare S Voice.• Tenete premuto per avviare Google.
 <p>Indietro</p>	<ul style="list-style-type: none">• Toccate per tornare alla schermata precedente.



I tasti Applicazione, Home e Indietro di Android.

Alcuni dispositivi non presentano pulsanti esterni, in questo caso i tre tasti Android si trovano su una barra che compare toccando il bordo inferiore dello schermo.

1. Applicazioni recenti
2. Home
3. Indietro

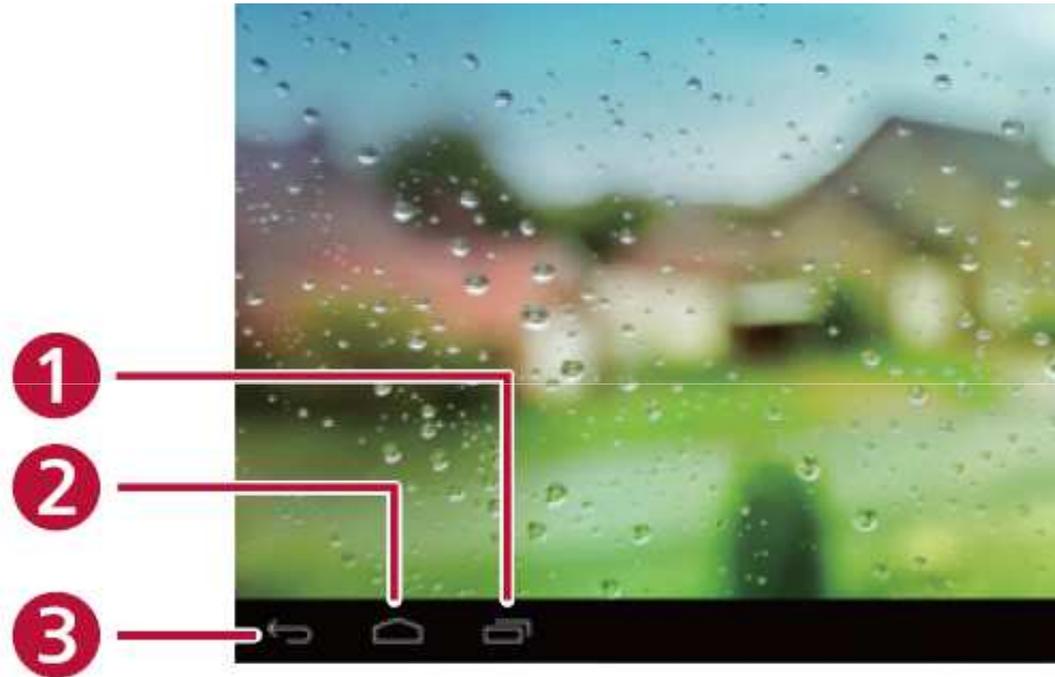

Menu

In molte schermate di app e impostazioni sono presenti un'icona  Menu (ad esempio sui dispositivi Nexus) o voci nel pulsante Menu permanente nella parte inferiore dello schermo (su alcuni dispositivi Google Play edition). Tocca l'elemento per consultare altre opzioni, inclusa la guida.

Android

Schermata Home

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro. I widget sono piccole applicazioni che avviano funzioni specifiche per fornire informazioni ed un accesso agevole alla schermata Home.

La schermata Home è costituita da più pagine. Per visualizzare altre pagine, scorrete verso sinistra o destra. Per personalizzare la schermata Home, per i dettagli fate riferimento a [Gestione della schermata Home e del menu Applicazioni](#).



Android


Notifiche e pannelli delle impostazioni rapide

Uso del pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, come messaggi o chiamate perse, nella barra di stato compaiono delle icone. Per visualizzare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate i dettagli.

Per aprire il pannello delle notifiche, trascinate la barra di stato verso il basso.

Per chiudere il pannello delle notifiche, scorrete verso l'alto sullo schermo.

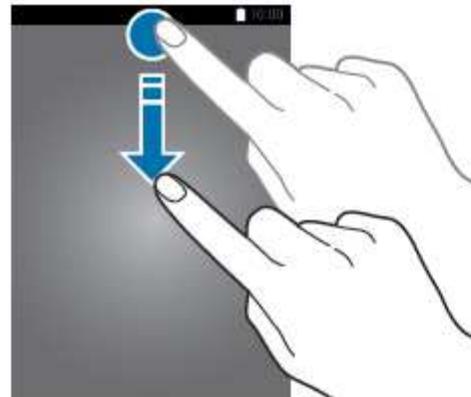

Android

Sul pannello delle notifiche potete utilizzare le seguenti funzioni.



Android


Utilizzo del pannello delle impostazioni rapide

Sul pannello delle notifiche è disponibile una serie di tasti di impostazione rapida. Per visualizzare o accedere ad altri tasti di impostazione rapida, aprite il pannello delle impostazioni rapide. Quando aprite il pannello delle impostazioni rapide, potete attivare o disattivare varie funzioni o configurare le impostazioni.

Per aprire il pannello delle impostazioni rapide, trascinate la barra di stato verso il basso con due dita.

Per chiudere il pannello delle impostazioni rapide, scorrete verso l'alto sullo schermo.

Per riorganizzare i tasti di impostazione rapida sul pannello delle notifiche, toccate , tenete premuto un elemento, quindi trascinate l'elemento in un'altra posizione.

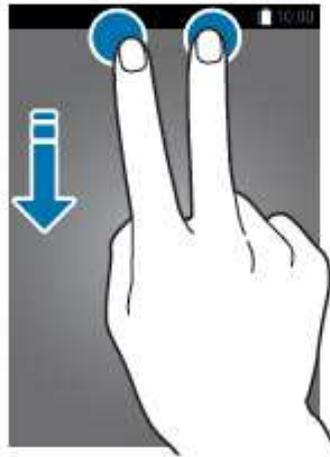

Icone della barra di stato Android

Le icone visualizzate nella barra di stato forniscono informazioni sullo stato del dispositivo.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa (per modelli che supportano il servizio LTE)

Icone della barra di stato Android

Icona	Significato
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Errore o richiesta attenzione
	Livello di carica della batteria
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Air browse attivata
	Standby Intelligente o Pausa Intelligente attivata
	Sincronizzato con il Web
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attivata

Il tasto Home di iPhone

Il tasto Home ti porta alla schermata Home e offre altre comode scorciatoie.



Visualizzare tutte le app attive: fai doppio clic sul tasto Home. Consulta [Iniziare dalla schermata Home](#) a pagina 22.

Utilizzare Siri o Controllo vocale: premi e tieni premuto il tasto Home. Consulta [Controllo vocale](#) a pagina 33 e Capitolo 4, [Siri](#), a pagina 50.

Sui modelli iPhone con Touch ID, puoi utilizzare il sensore sul tasto Home per leggere l'impronta digitale, invece di usare il codice o la password ID Apple, per sbloccare iPhone o fare acquisti su iTunes Store, App Store e iBooks Store. consulta [Touch ID](#) a pagina 45. Inoltre, se disponi di iPhone 6 o iPhone 6 Plus, puoi utilizzare il sensore Touch ID per l'autenticazione quando usi Apple Pay per fare acquisti in un negozio o direttamente da un'app. Consulta [Touch ID](#) a pagina 45 e [Apple Pay](#) a pagina 136.

Puoi anche utilizzare il tasto Home per attivare o disattivare le funzioni di accessibilità. Consulta [Abbreviazioni di accessibilità](#) a pagina 156.

Funzionalità aggiuntive del tasto Home di iPhone


Utilizzare “Abbreviazioni accessibilità”: premi rapidamente tre volte il tasto Home per attivare o disattivare una di queste funzionalità:

- VoiceOver
- Inverti colori
- Scala di grigi
- Zoom
- Controllo interruttori
- AssistiveTouch
- Accesso Guidato (l'abbreviazione avvia Accesso Guidato se è già attivo). Consulta [Accesso Guidato](#) a pagina 175).
- “Controllo apparecchi acustici” (devi aver abbinato un apparecchio acustico “Made for iPhone”).

Selezionare le funzionalità che desideri controllare: vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Abbreviazioni accessibilità, quindi seleziona le funzioni di accessibilità che desideri utilizzare.

Regolare la velocità: per rallentare la velocità del triplo clic, vai in Impostazioni > Generali > Accessibilità > Velocità clic su Home. Questa azione rallenta anche la velocità del doppio clic.

La schermata Home di iPhone

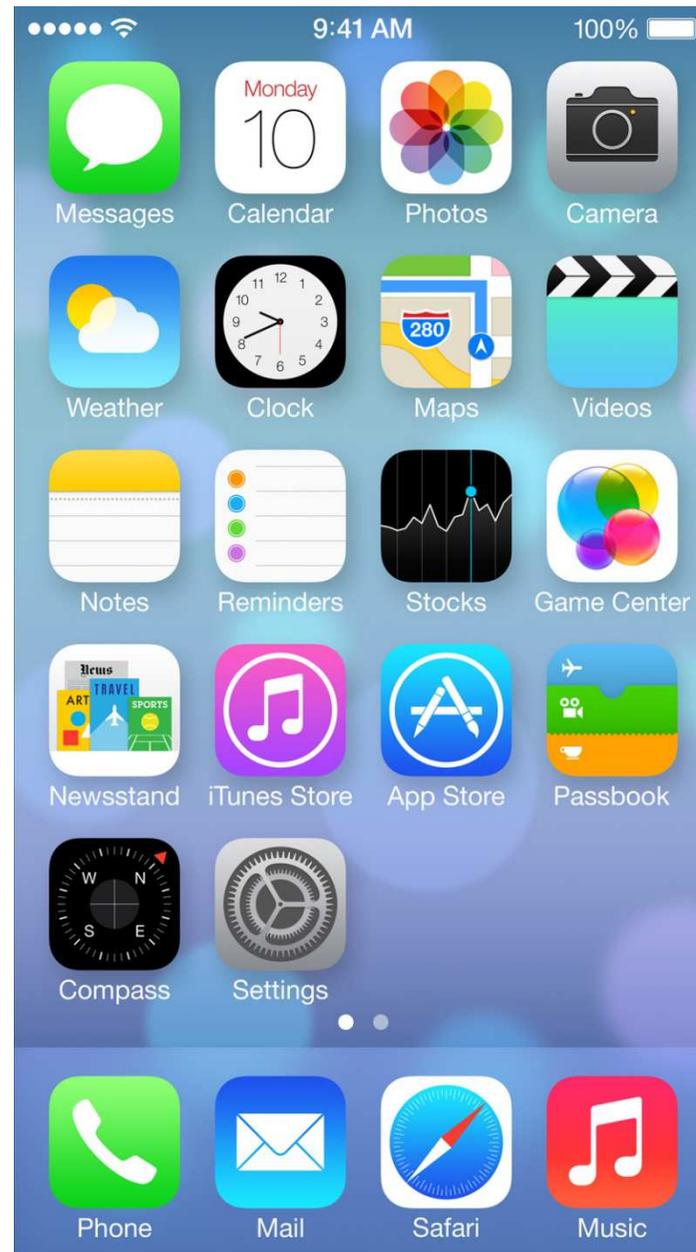

Il centro notifiche, ricerca e controllo

Centro Notifiche raccoglie tutte le notifiche in un unico posto, così puoi controllarle quando vuoi. Scorri o dettagli sulla giornata che ti attende, come previsioni del tempo, appuntamenti, compleanni, quotazioni azionarie e persino un breve riassunto di cosa è previsto per il giorno dopo. Tocca il pannello Notifiche per controllare tutti gli avvisi.

Aprire Centro Notifiche: scorri verso il basso dal bordo superiore dello schermo.



Impostare le opzioni di Oggi: per scegliere quali informazioni vuoi che appaiano, tocca il pulsante Modifica alla fine delle tue informazioni nel pannello Oggi. Tocca + o — per aggiungere o rimuovere delle informazioni. Per organizzare l'ordine in cui vuoi che appaiano le informazioni, tocca ≡, quindi trascinalo nella posizione desiderata

Il centro notifiche, ricerca e controllo

Cercare su iPhone: scorri verso il basso dal centro di qualsiasi schermata Home per mostrare il campo di ricerca. I risultati appaiono mentre digiti, per nascondere la tastiera e visualizzare più risultati sullo schermo, tocca Cerca. Tocca un elemento nell'elenco per aprirlo.

Puoi utilizzare Ricerca Spotlight anche per trovare e aprire un'app.




Scegliere le app ed i contenuti da cercare: vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi tocca per deselegionare app o contenuti. Per modificare l'ordine di ricerca tocca e trascina  in un'altra posizione.

Limitare Ricerca Spotlight su iPhone: vai in Impostazioni > Generali > Ricerca Spotlight, quindi tocca Suggerimenti Spotlight per deselegionare l'opzione.

Disattivare i Servizi di localizzazione per i Suggerimenti Spotlight: vai in Impostazioni > Privacy > Localizzazione. Tocca "Servizi di sistema", quindi disattiva "Suggerimenti Spotlight".

Il centro notifiche, ricerca e controllo

Centro di Controllo ti offre accesso istantaneo fotocamera, calcolatrice, AirPlay e altre comode funzionalità. Puoi anche regolare la luminosità, bloccare lo schermo in orientamento verticale, attivare e disattivare i servizi wireless e attivare AirDrop. Consulta [AirDrop](#) a pagina 37.

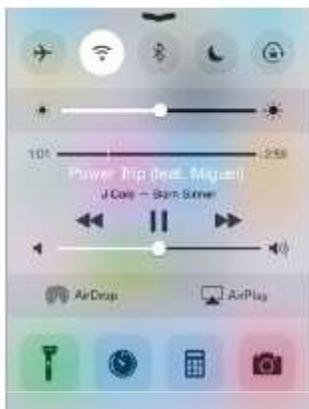

Aprire Game Center: scorri verso l'alto dal bordo inferiore di qualsiasi schermata (anche Blocco schermo).

Aprire app audio attualmente in riproduzione: tocca il titolo del brano.

Chiudere Centro di Controllo: scorri verso il basso, tocca la parte superiore dello schermo o premi il tasto Home.

Disattivare l'accesso a Centro di Controllo nelle app o su "Blocco schermo": vai in Impostazioni > Centro di Controllo.



Icone della barra di stato iPhone.

Icona di stato		Cosa significa
•••••	Segnale del cellulare	Ti trovi nel raggio di portata di una rete cellulare e puoi effettuare e ricevere chiamate. In caso di assenza di segnale, viene visualizzato il messaggio "Nessun servizio".
	Uso in aereo	Quando è attiva la modalità "Uso in aereo", non puoi effettuare chiamate, inoltre altre funzionalità potrebbero essere disattivate. Consulta Viaggiare con iPhone a pagina 48.
LTE	LTE	La rete LTE del tuo gestore è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet (iPhone 5 o versione successiva. Non disponibile in tutte le regioni). Consulta Impostazioni cellulare a pagina 195.
4G	UMTS	La rete 4G UMTS (GSM) o LTE del gestore (dipende dal gestore) è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet (non disponibile in tutte le zone). consulta Impostazioni cellulare a pagina 195.
3G	UMTS/EV-DO	La rete UMTS 3G (GSM) o EV-DO (CDMA) del tuo gestore, è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet. Consulta Impostazioni cellulare a pagina 195.
E	EDGE	La rete EDGE (GSM) del tuo gestore è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet. Consulta Impostazioni cellulare a pagina 195.
GPRS	GPRS/1xRTT	La rete GPRS (GSM) o 1xRTT (CDMA) del tuo gestore è disponibile e iPhone può utilizzarla per connettersi a Internet. Consulta Impostazioni cellulare a pagina 195.
Wi-Fi	chiamata Wi-Fi	iPhone sta effettuando una chiamata attraverso la rete Wi-Fi. Consulta Effettuare una chiamata a pagina 52.
	Wi-Fi	iPhone è connesso a Internet tramite una rete Wi-Fi. Consulta Connettersi alla rete Wi-Fi a pagina 16.

Icone della barra di stato iPhone.

Icona di stato		Cosa significa
	Blocco orientamento verticale	Lo schermo di iPhone è bloccato in modalità verticale. Consulta Modificare l'orientamento dello schermo a pagina 24.
	Sveglia	È impostata una sveglia. Consulta Svegliare e timer a pagina 104.
	Servizi di localizzazione	Un elemento sta utilizzando i servizi di localizzazione. Consulta Privacy a pagina 43.
	Bluetooth®	<i>Icona blu o bianca:</i> Bluetooth è attivo e abbinato a un dispositivo. <i>Icona grigia:</i> Bluetooth è attivo. Se iPhone è abbinato a un dispositivo, il dispositivo potrebbe trovarsi fuori dal raggio di portata o potrebbe essere spento. <i>Nessuna icona:</i> Bluetooth è disattivato. Consulta Dispositivi Bluetooth a pagina 42.
	Batteria Bluetooth	Indica il livello della batteria di un dispositivo Bluetooth abbinato.
	Batteria	Indica il livello della batteria o lo stato della carica di iPhone. Consulta Caricare e controllare lo stato della batteria a pagina 47.
	Non disturbare	“Non disturbare” è attivo. Consulta Non disturbare a pagina 36.
	Hotspot personale	iPhone sta fornendo un hotspot personale ad un altro dispositivo. Consulta Hotspot personale a pagina 40.
	Sincronizzazione	iPhone si sta sincronizzando con iTunes.
	Attività rete	Mostra che c'è attività di rete. Alcune app di terze parti potrebbero utilizzarla per indicare un processo in corso.
	Inoltro chiamate	È impostato “Inoltro chiamate”. Consulta Inoltro chiamate, Avviso di chiamata e ID chiamante a pagina 57.
	VPN	Sei connesso a una rete mediante VPN. Consulta Accesso alla rete a pagina 186.
	TTY	iPhone è configurato per funzionare con un dispositivo TTY. Consulta Supporto TTY a pagina 181.


Fare una telefonata.

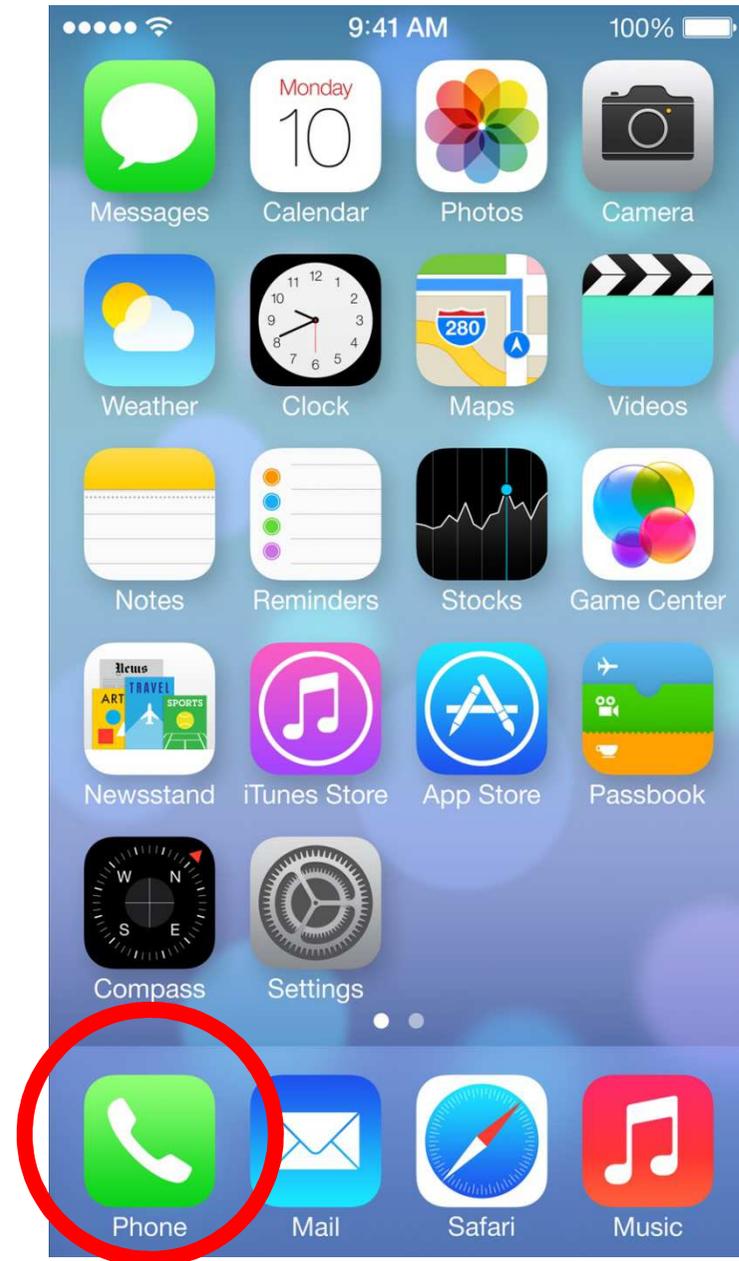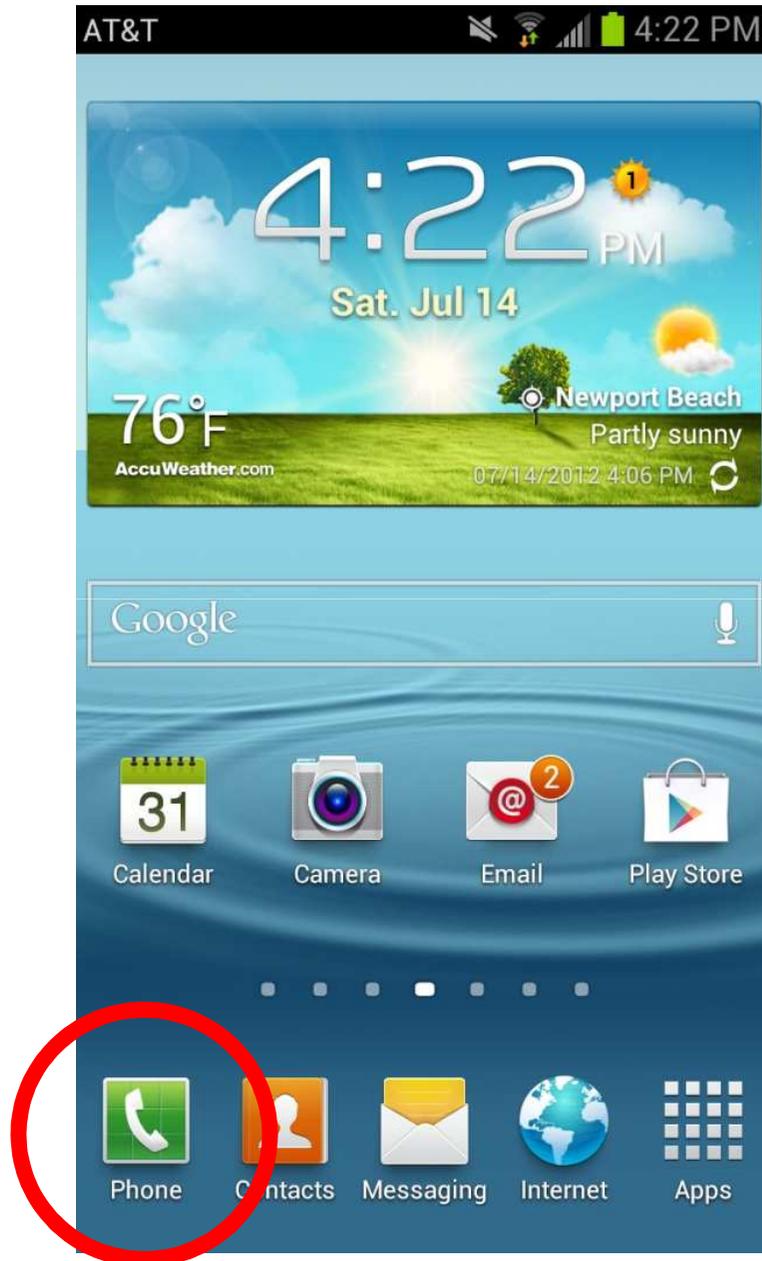

Fare una telefonata con Android.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Toccate **Tastiera**, inserite un numero di telefono, quindi toccate  per effettuare una chiamata vocale oppure toccate  per effettuare una videochiamata. Inoltre, potete effettuare chiamate ai numeri di telefono elencati in **Registro**, **Preferiti** e **Rubrica**.

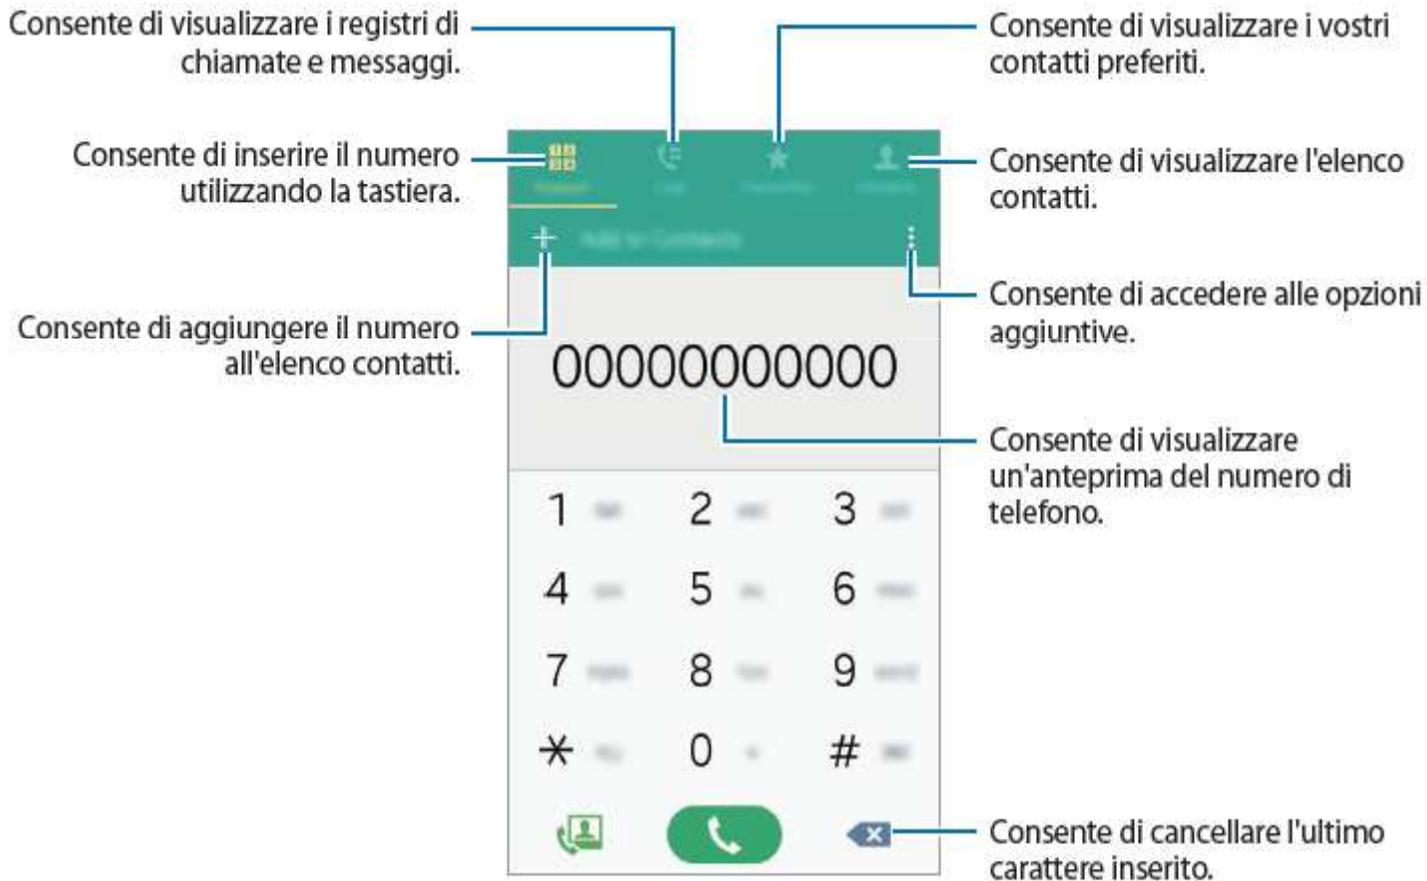

Ricevere una telefonata con Android.

Risposta ad una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande.

Se mentre state utilizzando un'applicazione compare una finestra pop-up di notifica chiamata, toccate **RISPONDI** nella finestra pop-up.

Se è attivato il servizio di chiamata in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando risponderete alla seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata



Quando ricevete una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio grande.

Se mentre state utilizzando un'applicazione compare una finestra pop-up di notifica chiamata, toccate **RIFIUTA** nella finestra pop-up.

Per inviare un messaggio dopo aver rifiutato una chiamata in arrivo, trascinate la barra messaggio di rifiuto verso l'alto.

Per creare vari messaggi di rifiuto, nel menu Applicazioni, toccate Telefono → ⋮ → Impostazioni → Chiamata → Rifiuto chiamata → Messaggi di rifiuto → +.

Rifiuto con
messaggio

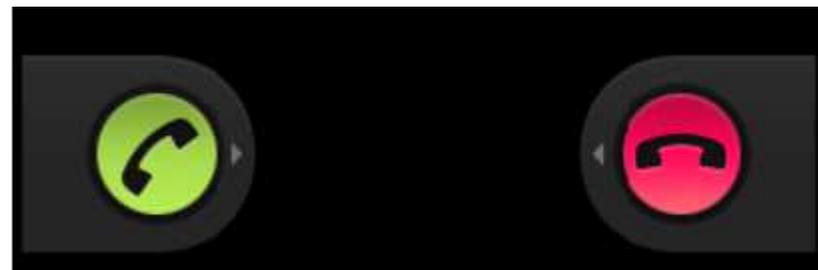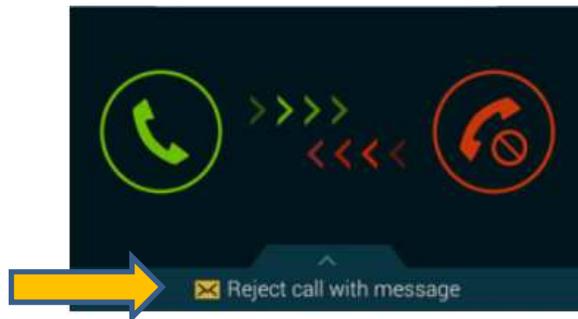

Utilizzare il registro delle chiamate con Android.


Chiamate perse

Quando non rispondete ad una chiamata,  comparirà sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse. In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate **Telefono** → **Registro** per visualizzare le chiamate perse.



Esecuzione delle chiamate dai registri di chiamata o elenchi di contatti

Tocate **Registro** o **Rubrica**, quindi trascinate un contatto o un numero di telefono verso destra per effettuare una chiamata.

Per disattivare la chiamata tramite la funzione di trascinamento di un'icona verso destra, toccate  → **Impostazioni** → **Rubrica**, quindi deselezionate **Trascinamento per azione**.

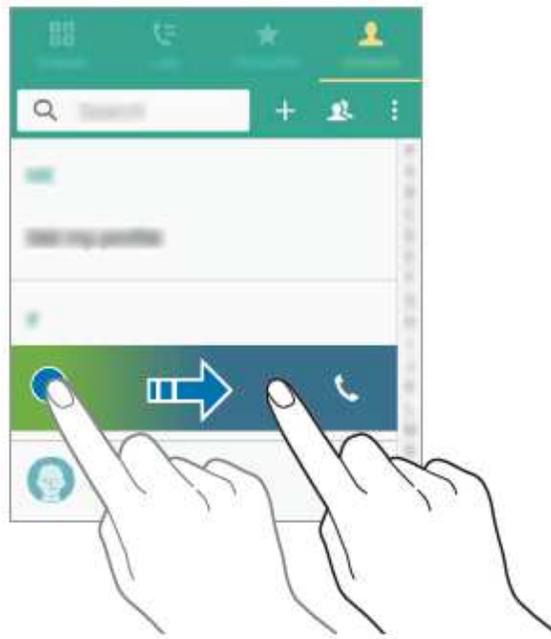

La rubrica di Android.

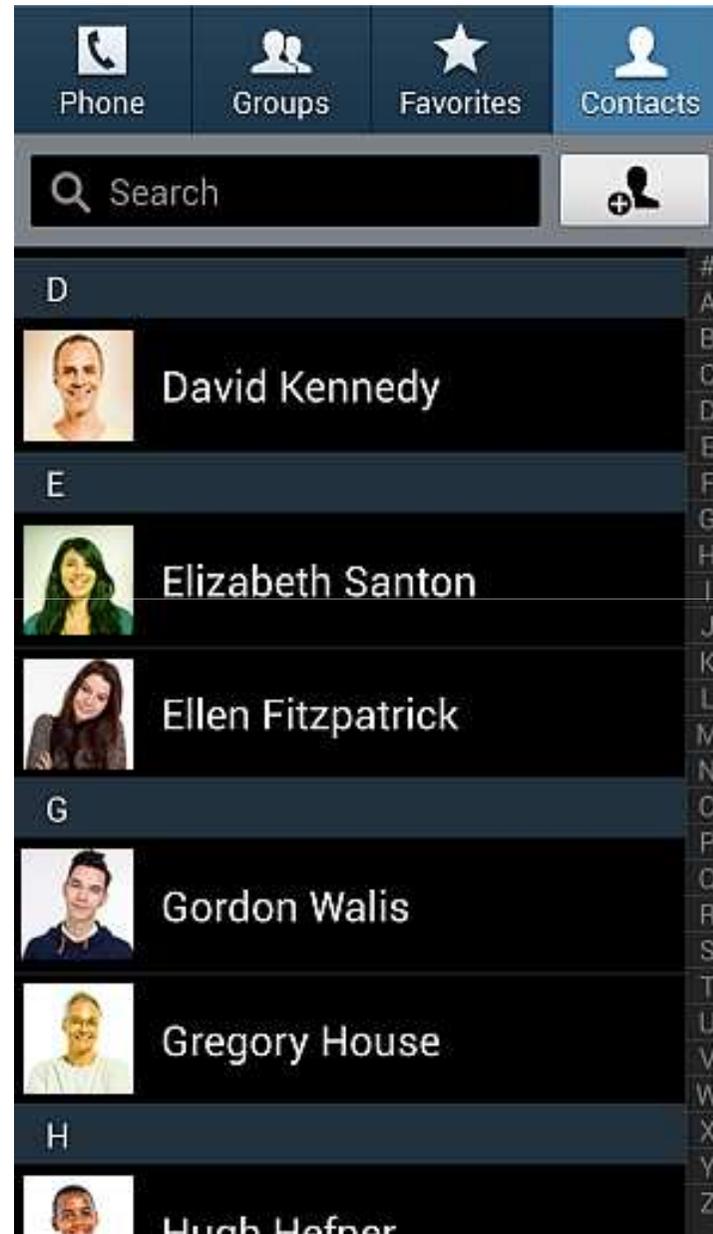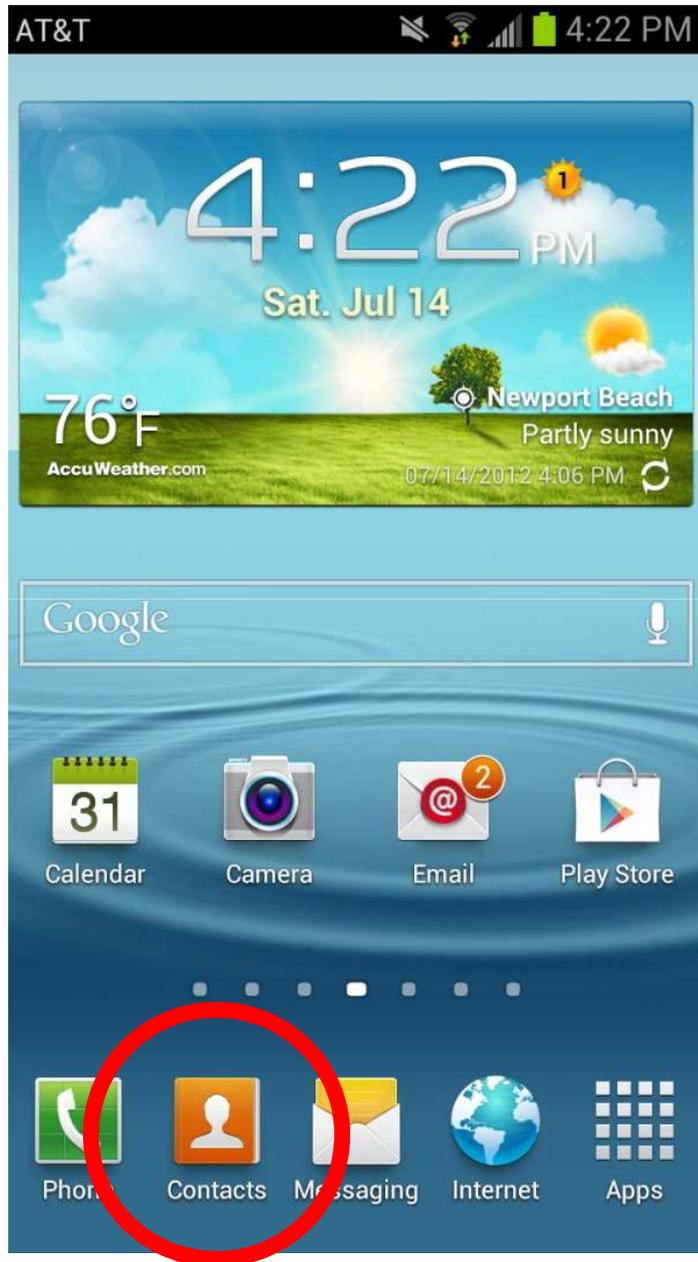

La rubrica di Android.

Creazione manuale di contatti

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Toccate **+** e inserite le informazioni del contatto.
- 3 Toccate **SALVA**.

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco dei contatti tramite tastiera, toccate **Tastiera**, inserite il numero, quindi toccate **Aggiungi alla Rubrica**.

Modifica di un contatto

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Rubrica** → **Rubrica**.
- 2 Selezionate un contatto da modificare e toccate .
- 3 Modificate le informazioni del contatto o toccate **AGGIUNGI UN ALTRO CAMPO** per aggiungere altre informazioni relative al contatto.
- 4 Toccate **SALVA**.

La rubrica di Android.

Eliminazione di un contatto

Selezionate un contatto da eliminare, toccate  → Elimina.

Condivisione di un contatto

Selezionate un contatto da condividere, toccate  → Condividi biglietto da visita, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Ricerca dei contatti

Nel menu Applicazioni, toccate Rubrica → Rubrica.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in alto o in basso l'elenco dei contatti.
- Trascinate il dito lungo l'indice sul lato destro dell'elenco dei contatti per scorrerlo rapidamente.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere un contatto all'elenco dei preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

La rubrica di Android.

The image shows a screenshot of an Android contact card for Jessica Alba. The card is displayed on a mobile device screen. At the top, there is a blue header bar with a back arrow, the name "Jessica Alba", a star icon, and a three-dot menu icon. Below the header is a large photo of Jessica Alba. Underneath the photo, the contact information is organized into sections: "PHONE" with the number "25369852447863" and "MOBILE" label; "EMAIL" with the address "jessica@alba.com" and "HOME" label; and "WEBSITE" with the URL "http://jessicaalba.com". At the bottom of the screen, the Android navigation bar is visible with back, home, and recent apps icons. Several blue arrows point to specific elements on the card, each with a text label: one points to the star icon labeled "Aggiungi a Preferiti"; one points to the three-dot menu icon labeled "Opzioni"; one points to the phone number labeled "Tocca per chiamare"; one points to the message icon next to the phone number labeled "Tocca per inviare un messaggio"; and one points to the email address labeled "Tocca per inviare una mail".

Aggiungi a Preferiti

Opzioni


Tocca per chiamare

Tocca per inviare un messaggio

Tocca per inviare una mail

Fare una telefonata con iPhone.

Effettuare una chiamata con iPhone è facilissimo: basta scegliere un numero nei tuoi contatti o toccare uno dei tuoi preferiti o una chiamata recente. Oppure chiedi a Siri: "chiama Carlo Rossi".

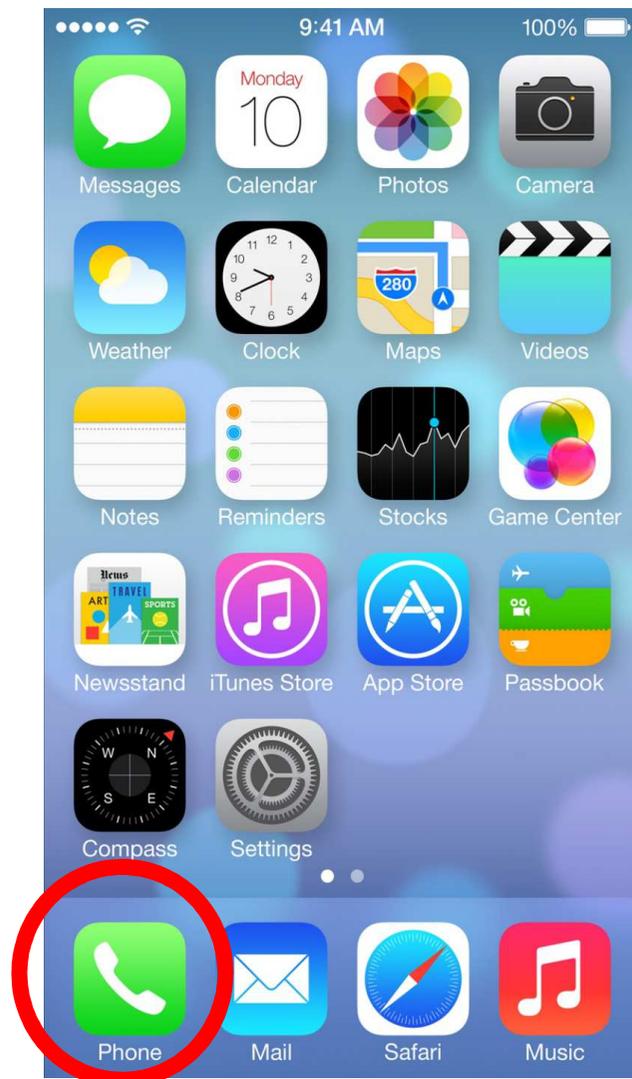

Fare una telefonata con iPhone.



Aggiungere preferiti: con Preferiti puoi effettuare una chiamata con un semplice tocco. Per aggiungere una persona all'elenco Preferiti, tocca $+$. Puoi anche aggiungere il nome ai Preferiti da Contatti. In Contatti, tocca "Aggiungi ai Preferiti" in fondo alla scheda, quindi tocca il numero da aggiungere.

Eliminare un nome o riorganizzare l'elenco Preferiti: tocca Modifica.

Richiamare qualcuno che ti ha chiamato di recente: tocca Recenti, quindi tocca per chiamare. Tocca ⓘ per ottenere più informazioni sulla chiamata o su chi ha chiamato. Un badge di colore rosso indica il numero di chiamate perse.

Puoi anche contattare persone chiamate di recente e i contatti preferiti dallo schermo multitasking. Per farlo fai clic due volte sul tasto Home.

Comporre un numero manualmente: tocca Tastierino, inserisci un numero, quindi tocca Chiama.

- *Incollare un numero nel tastierino:* tocca lo schermo sopra il tastierino, quindi tocca Incolla.

Ricevere una telefonata con iPhone.

Tocca Rispondi per rispondere a una chiamata in entrata. Se iPhone è bloccato, trascina il cursore. Puoi anche premere il tasto centrale sulla cuffia auricolare.



Disattivare l'audio di una chiamata: premi il tasto Standby/Riattiva o quello del volume. Puoi sempre rispondere a una telefonata dopo averla silenziata, fino a quando non si attiva la segreteria.

Ricevere una telefonata con iPhone.

Durante una telefonata

Quando sei al telefono, lo schermo mostra numerose opzioni per le telefonate.

